



基本资料

fos/4 平板灯蕴含了超过十年的色彩研究成果。该款灯具专门为工作室与影视产业所设计，并且能呈现从现实到相机到屏幕皆可察觉的细微色彩。

fos/4 平板灯有三种尺寸和两种光源阵列方式，让您的使用得心应手。fos/4 平板灯能发出惊人的亮度，却不需要向色彩品质妥协。配备额外的 Deep Red LED，Lustr X8 光源阵列拥有更好的色彩渲染能力，同时可调整的 Daylight HDR 光源阵列能为白光营造新的深度。fos/4 系列灯具由美国制造，并保证 24 小时全年无休的电话支持，无论白天黑夜，随时为您提供支持。

应用

- 电视工作室
- 外景拍摄
- 电影布景

产品特点

- 有两中阵列选择：
 - Lustr X8 全色彩阵列
 - Daylight HDR 可调白色阵列
- 三种尺寸
 - 小 (8x24 英寸)
 - 中 (16x24 英寸)
 - 大 (24x24 英寸)
- UI 界面简洁直观，附带颜色拾取器
- 最高 62,000 流明
- 色温：1900 - 10450 K
- NFC 配置
- Multiverse® 无线控制
- 标准 5/10 年 LED 灯具质保

订购信息

fos/4 平板灯

型号	描述	ETL 配件编号	CE 配件编号	
fos4PL8	fos/4 平板灯，小 (8 x 24 英寸)，Lustr X8	7471A1000	7471A1200	
fos4PD8	fos/4 平板灯，小 (8 x 24 英寸)，Daylight HDR	7471A1001	7471A1201	
fos4PL16	fos/4 平板灯，中 (16 x 24 英寸)，Lustr X8	7471A1010	7471A1210	
fos4PD16	fos/4 平板灯，中 (16 x 24 英寸)，Daylight HDR	7471A1011	7471A1211	
fos4PL24	fos/4 平板灯，大 (24 x 24 英寸)，Lustr X8	7471A1020	7471A1220	
fos4PD24	fos/4 平板灯，大 (24 x 24 英寸)，Daylight HDR	7471A1021	7471A1221	

注意：灯具表面为标准双色涂层（黑色与灰褐色）。灯具附带灯梁、标准色柔光、电线与小型（28 毫米）插脚。



产品规格

光源

LED 细节	Lumileds LUXEON® C
最大流明 (5600 K)	20,569 / 41,058 / 61,587
每瓦流明 (5600 K)	52.5 / 52.4 / 52.0
L70 等级 (70% 输出时的小时数) *	>54,000 小时

颜色

使用色彩	Lustr X8 : 深红色、红色、琥珀色、绿黄色、绿色、青色、蓝色、靛蓝色 Daylight HDR : 深红色、红色、薄荷色、青色、蓝色、靛蓝色
色温范围	1900–10450 K
校准阵列	有
红色转移	有 (可选)

光学特性

光束角范围	预设为 108°, 标配标准色柔光纸
光闸尺寸	N/A
光圈尺寸	203X610 毫米 (8x24 英寸) 406X610 毫米 (16x24 英寸) 610X610 毫米 (24x24 英寸)
图案投射	无
图案尺寸	N/A
相机闪烁效果控制 / 赫兹范围	无闪烁效果, 20,000 赫兹

控制

输入方式	5 针脚 XLR , Multiverse 无线及 NFC
协议	DMX-512、RDM、City Theatrical Multiverse、NFC
模式 (足迹)	5 种模式 (1 至 12 个光路)
RDM 配置	有
UI 类型	全彩显示屏
主机控制	有
机载预设	有 (12 种)
机载序列	有
机载效果	有 (12 种)
灯具对灯具控制	有

无线

波段	2.400-2.480 GHz
范围	室内 100 米, 视线 500 米 (依条件而定)
最大接收器	DMX : 无限制 RDM : 依使用的发射器而定 Multiverse SHoW Baby® : 585 Multiverse 发射器 : 5,000
广播功率	100 mW

电气特性

电压范围	100–240 VAC 24–36 VDC (仅小型与中型可使用电池输入) *
输入方式	AC 通过 Neutrik TRUE1 TOP DC 通过 3 针脚 XLR 注意: 小型和中型包括电源串接 (power pass-thru)。
浪涌电流 (前半循环) (小 / 中 / 大)	120 V : 33.4 / 51.0 / 67.8 A 240 V : 57.0 / 94.4 / 155.0 A
标准 R20 断路器上每回路灯具 (小 / 中 / 大)	4 / 2 / 1 备注 : TRUE1 连接器额定值 20 A (120 V / 60 赫兹) 及 16 A (240 V / 50 赫兹)
瓦特 (典型) (小 / 中 / 大)	120 V : 475 / 955 / 1,475 W 230 V : 465 / 935 / 1,430 W
电流消耗 (小 / 中 / 大)	120 V : 4.0 / 8.2 / 12.4 A 230 V : 2.1 / 4.2 / 6.3 A
*备注	由电池供电时, 最大灯具输出量可能会降低

耐温性

环境工作温度	0°–40° C (32°–104° F)
散热扇 (可控)	有 (是)
光衰补偿	有
dB 范围	22.4 / 24.5 / 26.5 dBA
BTU/ 小时数 (120 V)	1,620 / 3,257 / 5,030

物理特性

材料	铸铝和挤压铝材
颜色选项	双色 (黑色与灰褐色)
安装方式	灯梁或滑轨槽 (M6 标准 T 形螺帽)
IP 等级	IP 20
重量	小型 : 14.5 公斤 (32 磅) 中型 : 25.4 公斤 (56 磅) 大型 : 35.8 公斤 (79 磅)
随附配件	灯梁、标准柔光、层压启动卡、电线与小型 (28 毫米) 针脚

质保

灯具	5 年
LED 阵列	10 年

法规与合规性

经核准的法规标准	经 cETLus 认证 符合 CE 规范
----------	-------------------------

备注 : 随着时间的推移, 所有 LED 灯的光输出在一定程度上都会有所减少, 还会发生一定的色移。LED 输出可能随环境差异而有所不同。在个别情况下, LED 可能用于不同的持续时间和亮度。最终这可能会导致色彩呈现出现轻微变化, 必须稍微调整默认值、cue 或程序。

产品特性



深红色
在最广泛的光谱范围中，提供最细微的色彩控制。



无线 DMX/RDM 及 NFC
通过您的手机或平板配置并控制您的灯具，或在您的控制台搭配 Multiverse 使用 DMX/RDM




滑轨槽
该 fos/4 平板灯的实用设计可让您轻松安装灯具或附加多个配件。

颜色指标信息

其他色彩指标


	LUSTR 3200 K	LUSTR 4500 K	LUSTR 5600 K	DAYLIGHT 3200 K	DAYLIGHT 4500 K	DAYLIGHT 5600 K
CRI Ra	98	97	96	83	89	93
TLCI	99	99	99	87	94	95
SSI	84	77	72	77	73	71

fos/4 PANEL LUSTR X8 3200 K TM-30-18

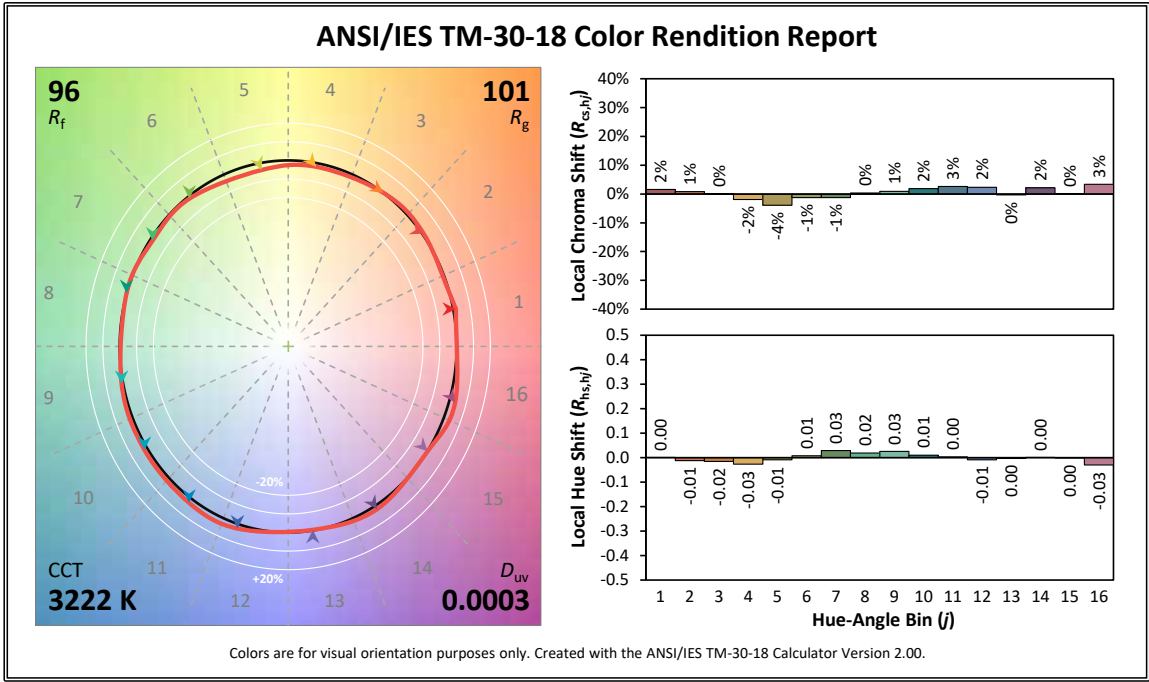


颜色指标信息



fos/4 PANEL LUSTR X8 4500 K TM-30-18

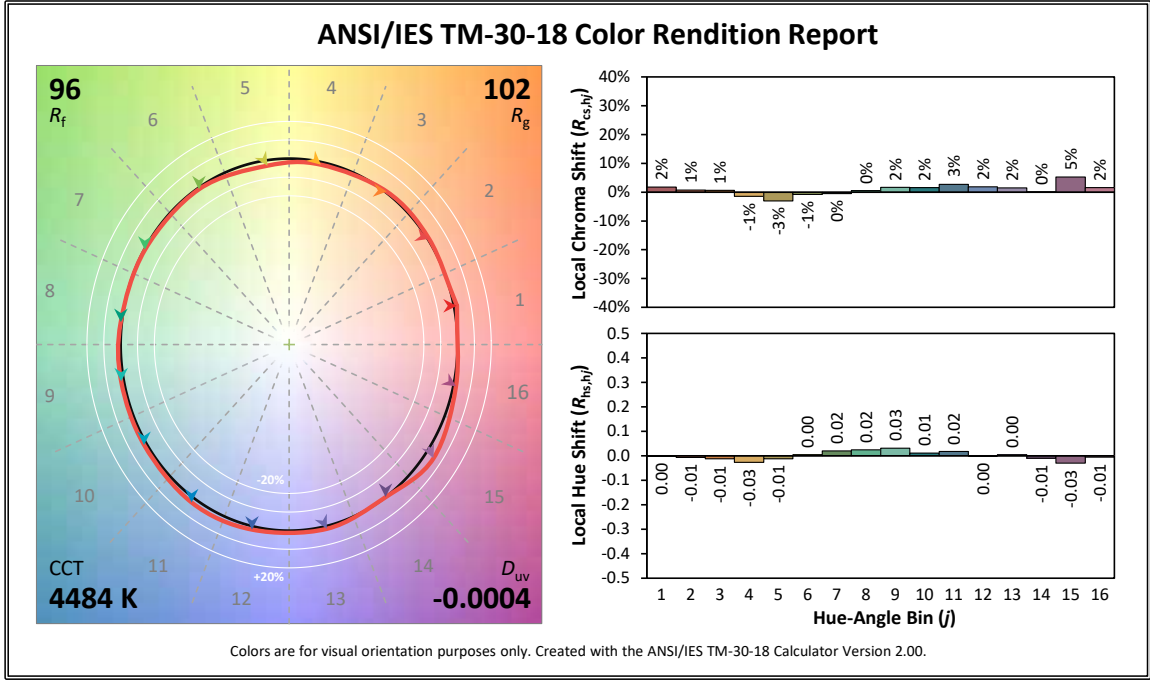

fos/4 PANEL LUSTR X8 5600 K TM-30-18

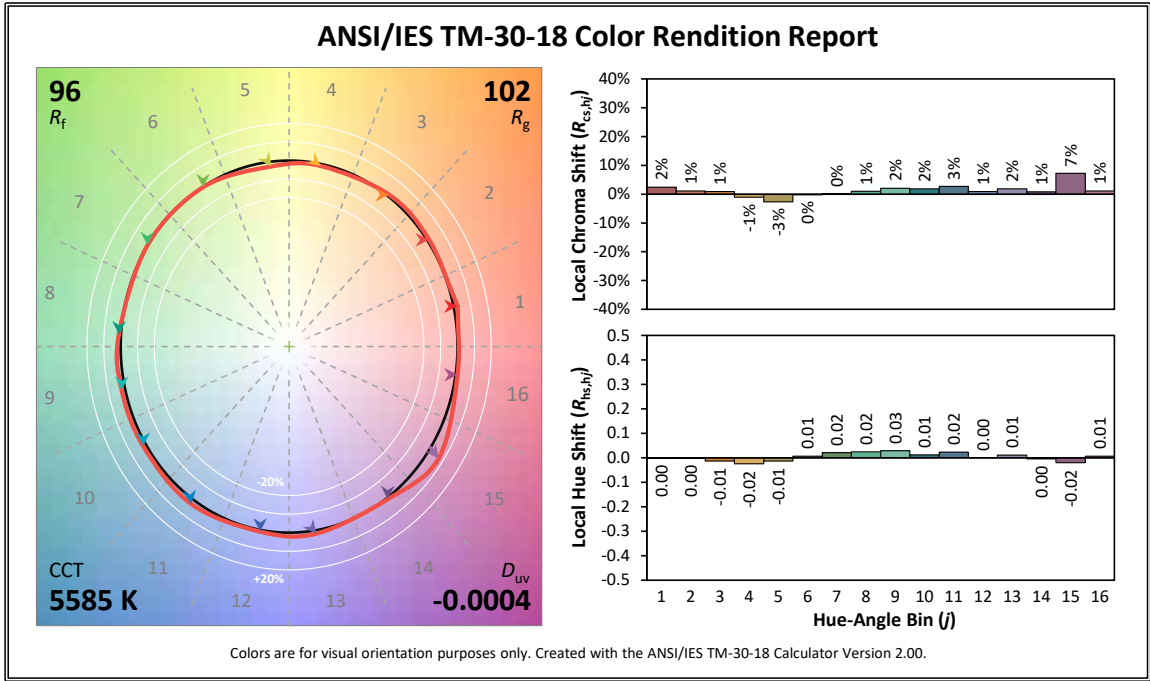


颜色指标信息

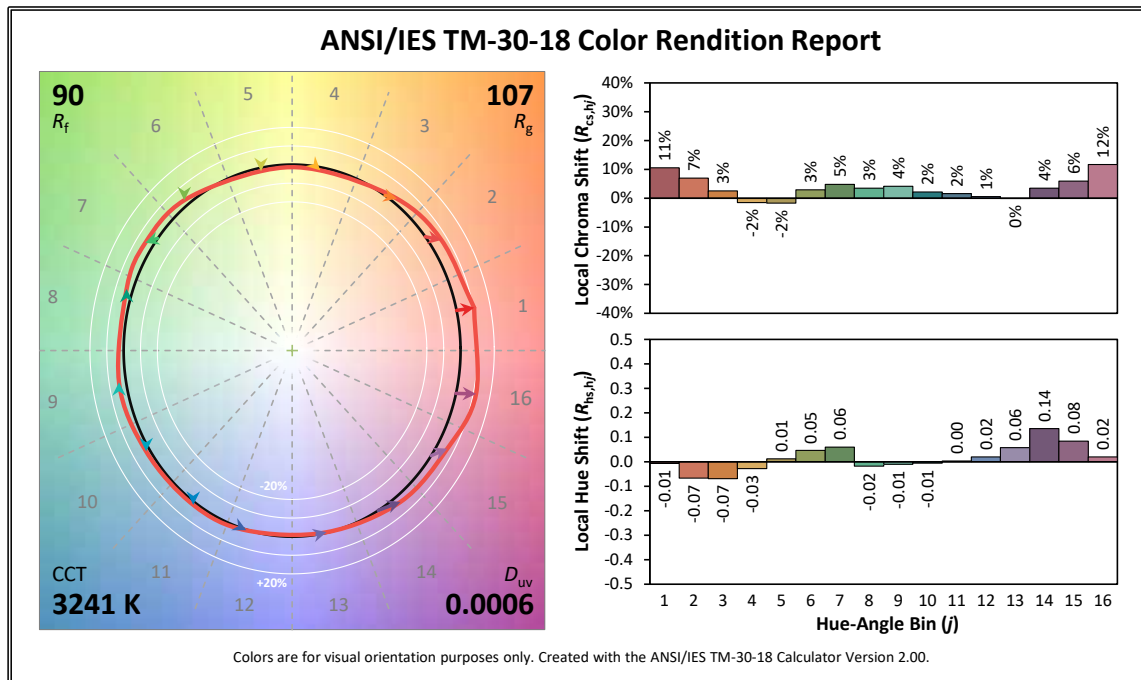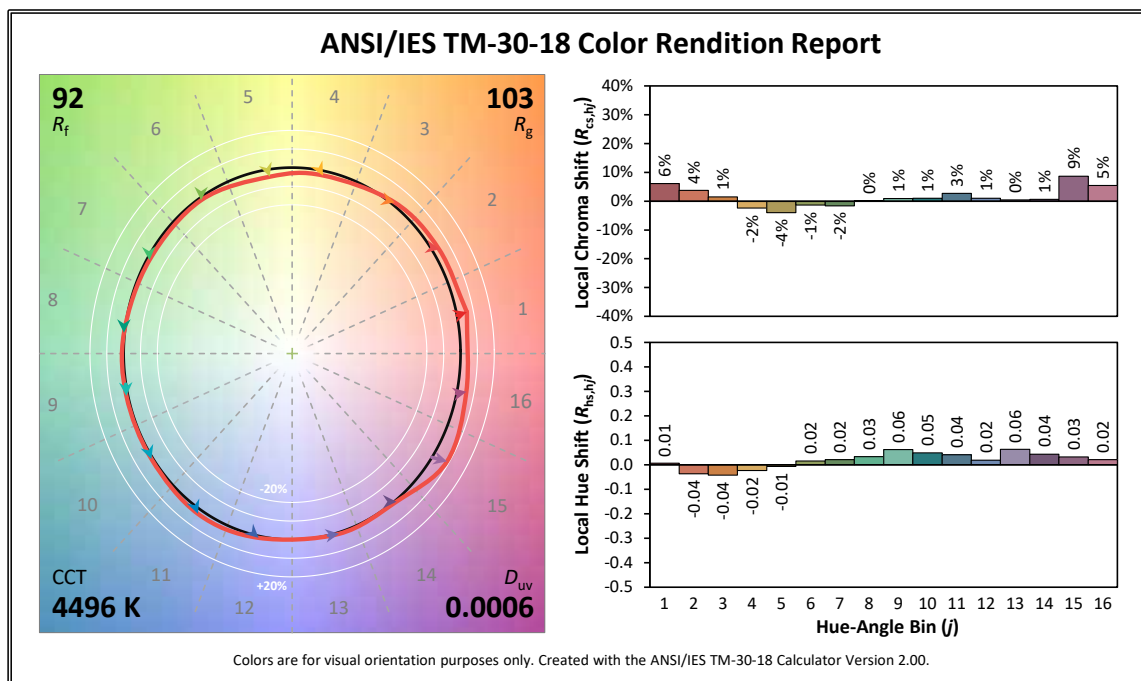fos/4 PANEL DAYLIGHT HDR 3200 K TM-30-18**fos/4 PANEL DAYLIGHT HDR 4500 K TM-30-18**

颜色指标信息

fos/4 PANEL DAYLIGHT HDR 5600 K TM-30-18

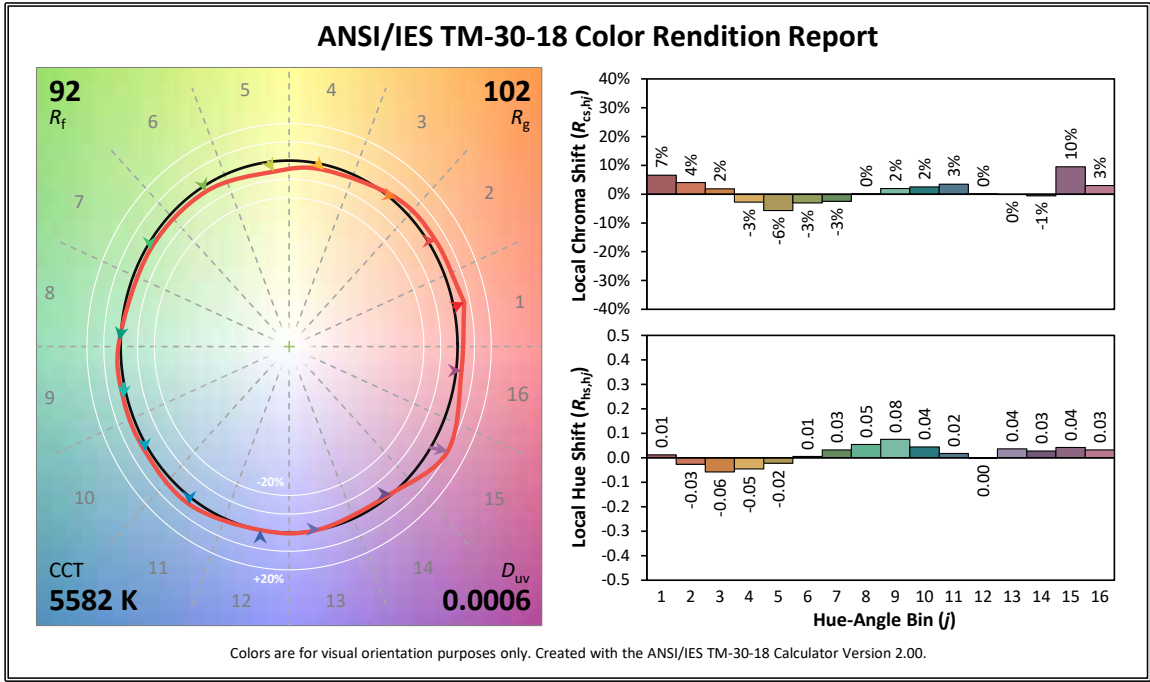


光度测定信息

fos/4 Panel Small Lustr X8 (PL8) - 标准色柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	5,020	13,504	284	47.5
3200 K - 混合	3,926	10,560	*	*
3200 K - 光谱	2,831	7,616	*	*
4500 K - 最亮	5,961	16,036	350	45.8
4500 K - 混合	5,054	13,595	*	*
4500 K - 光谱	4,149	11,161	*	*
5600 K - 最亮	6,433	17,304	391	44.3
5600 K - 混合	5,531	14,878	*	*
5600 K - 光谱	4,631	12,459	*	*

如需判定远距离中的中央光束照度（尺烛光），请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

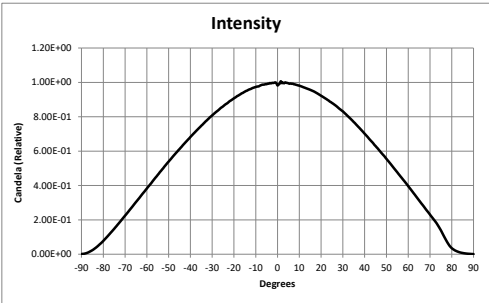


照度（尺烛光）

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	465	121	54
3200 K - 混合	364	95	42
3200 K - 光谱	262	68	30
4500 K - 最亮	552	144	64
4500 K - 混合	468	122	54
4500 K - 光谱	384	100	45
5600 K - 最亮	596	155	69
5600 K - 混合	512	133	59
5600 K - 光谱	429	112	50

fos/4 Panel Small Lustr X8 (PL8) - 浅柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	5,172	13,471	284	47.4
3200 K - 混合	4,045	10,534	*	*
3200 K - 光谱	2,917	7,598	*	*
4500 K - 最亮	6,142	15,997	350	45.7
4500 K - 混合	5,207	13,562	*	*
4500 K - 光谱	4,275	11,134	*	*
5600 K - 最亮	6,627	17,262	391	44.1
5600 K - 混合	5,698	14,842	*	*
5600 K - 光谱	4,772	12,428	*	*

如需判定远距离中的中央光束照度（尺烛光），请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

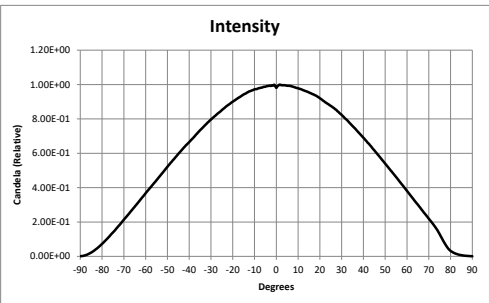

照度（尺烛光）


模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	482	128	57
3200 K - 混合	377	100	44
3200 K - 光谱	272	72	32
4500 K - 最亮	572	152	67
4500 K - 混合	485	129	57
4500 K - 光谱	398	106	47
5600 K - 最亮	617	164	73
5600 K - 混合	531	141	63
5600 K - 光谱	444	118	52

光度测定信息

fos/4 Panel Small Lustr X8 (PL8) - 深柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	4,468	12,056	284	42.5
3200 K - 混合	3,494	9,428	*	*
3200 K - 光谱	2,520	6,800	*	*
4500 K - 最亮	5,306	14,317	350	40.9
4500 K - 混合	4,498	12,138	*	*
4500 K - 光谱	3,693	9,964	*	*
5600 K - 最亮	5,725	15,448	391	39.5
5600 K - 混合	4,923	13,283	*	*
5600 K - 光谱	4,122	11,123	*	*

如需判定远距离中的中央光束照度（尺烛光），请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

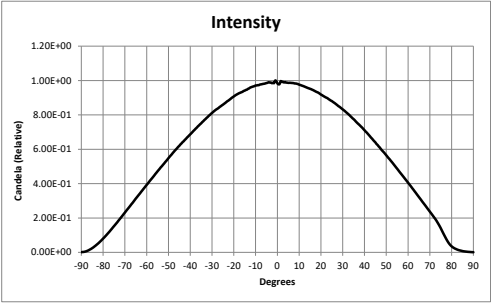

照度（尺烛光）

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	401	106	47
3200 K - 混合	314	83	37
3200 K - 光谱	226	60	27
4500 K - 最亮	476	126	56
4500 K - 混合	404	107	48
4500 K - 光谱	332	88	39
5600 K - 最亮	514	136	61
5600 K - 混合	442	117	52
5600 K - 光谱	370	98	44


fos/4 Panel Small Lustr X8 (PL8) - 增强扩散片

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	8,577	7,841	284	27.6
3200 K - 混合	6,707	6,132	*	*
3200 K - 光谱	4,837	4,422	*	*
4500 K - 最亮	10,185	9,311	350	26.6
4500 K - 混合	8,635	7,894	*	*
4500 K - 光谱	7,089	6,481	*	*
5600 K - 最亮	10,990	10,047	391	25.7
5600 K - 混合	9,450	8,639	*	*
5600 K - 光谱	6,175	5,646	*	*

照度（尺烛光）

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	724	199	88
3200 K - 混合	566	155	69
3200 K - 光谱	408	112	50
4500 K - 最亮	859	236	105
4500 K - 混合	728	200	89
4500 K - 光谱	598	164	73
5600 K - 最亮	927	254	113
5600 K - 混合	797	219	97
5600 K - 光谱	668	183	81

如需判定远距离中的中央光束照度（尺烛光），请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.753。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

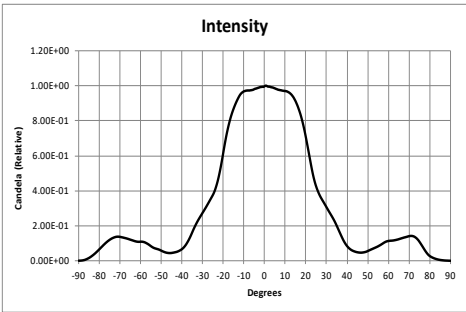

光度测定信息


fos/4 Panel Medium Lustr X8 (PL16) - 标准色柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	10,040	27,008	572	47.2
3200 K - 混合	7,851	21,120	*	*
3200 K - 光谱	5,663	15,233	*	*
4500 K - 最亮	11,923	32,072	705	45.5
4500 K - 混合	10,108	27,191	*	*
4500 K - 光谱	8,298	22,322	*	*
5600 K - 最亮	12,865	34,608	791	43.8
5600 K - 混合	11,061	29,756	*	*
5600 K - 光谱	9,263	24,918	*	*

如需判定远距离中的中央光束照度（尺烛光），请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

照度（尺烛光）

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	929	242	108
3200 K - 混合	726	189	84
3200 K - 光谱	524	137	61
4500 K - 最亮	1,103	288	128
4500 K - 混合	935	244	108
4500 K - 光谱	768	200	89
5600 K - 最亮	1,190	310	138
5600 K - 混合	1,023	267	119
5600 K - 光谱	857	224	99

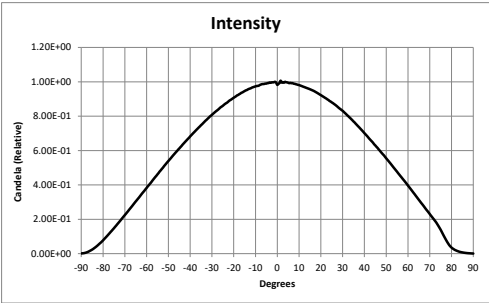

fos/4 Panel Medium Lustr X8 (PL16) - 浅柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	10,344	26,942	572	47.1
3200 K - 混合	8,089	21,069	*	*
3200 K - 光谱	5,834	15,195	*	*
4500 K - 最亮	12,284	31,994	705	45.4
4500 K - 混合	10,414	27,125	*	*
4500 K - 光谱	8,549	22,268	*	*
5600 K - 最亮	13,255	34,523	791	43.6
5600 K - 混合	11,396	29,683	*	*
5600 K - 光谱	9,543	24,857	*	*

照度（尺烛光）

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	963	255	114
3200 K - 混合	753	200	89
3200 K - 光谱	543	144	64
4500 K - 最亮	1,144	303	135
4500 K - 混合	970	257	114
4500 K - 光谱	796	211	94
5600 K - 最亮	1,234	327	145
5600 K - 混合	1,061	281	125
5600 K - 光谱	889	236	105

如需判定远距离中的中央光束照度（尺烛光），请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。



光度测定信息


fos/4 Panel Medium Lustr X8 (PL16) - 深柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	8,936	24,112	572	42.2
3200 K - 混合	6,988	18,856	*	*
3200 K - 光谱	5,040	13,599	*	*
4500 K - 最亮	10,612	28,633	705	40.6
4500 K - 混合	8,997	24,275	*	*
4500 K - 光谱	7,386	19,929	*	*
5600 K - 最亮	11,451	30,897	791	39.1
5600 K - 混合	9,845	26,565	*	*
5600 K - 光谱	8,244	22,246	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	802	213	95
3200 K - 混合	627	166	74
3200 K - 光谱	452	120	53
4500 K - 最亮	953	253	112
4500 K - 混合	808	214	95
4500 K - 光谱	663	176	78
5600 K - 最亮	1,028	273	121
5600 K - 混合	884	235	104
5600 K - 光谱	740	196	87

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

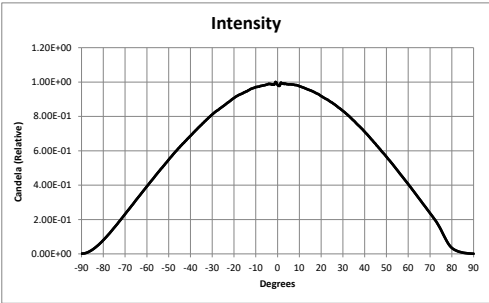


fos/4 Panel Medium Lustr X8 (PL16) - 增强扩散片

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	17,154	15,682	572	27.4
3200 K - 混合	13,414	12,263	*	*
3200 K - 光谱	9,675	8,845	*	*
4500 K - 最亮	20,371	18,623	705	26.4
4500 K - 混合	17,270	15,788	*	*
4500 K - 光谱	14,178	12,961	*	*
5600 K - 最亮	21,981	20,095	791	25.4
5600 K - 混合	18,899	17,277	*	*
5600 K - 光谱	15,826	14,468	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	1570	434	193
3200 K - 混合	1,228	340	151
3200 K - 光谱	886	245	109
4500 K - 最亮	1,865	516	229
4500 K - 混合	1,581	437	194
4500 K - 光谱	1,298	359	160
5600 K - 最亮	2,012	557	247
5600 K - 混合	1,730	478	213
5600 K - 光谱	1,449	401	178

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.753。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

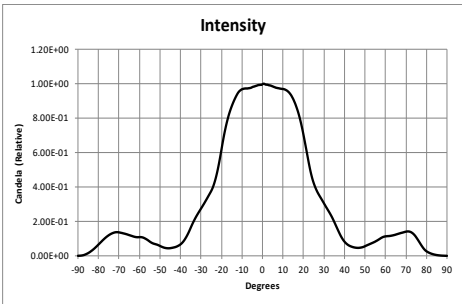

光度测定信息

fos/4 Panel Large Lustr X8 (PL24) - 标准色柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	15,060	40,512	848	47.8
3200 K - 混合	11,777	31,680	*	*
3200 K - 光谱	8,494	22,849	*	*
4500 K - 最亮	17,884	48,109	1,047	45.9
4500 K - 混合	15,162	40,786	*	*
4500 K - 光谱	12,447	33,484	*	*
5600 K - 最亮	19,298	51,912	1,174	44.2
5600 K - 混合	16,592	44,634	*	*
5600 K - 光谱	13,894	37,376	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	1,394	363	162
3200 K - 混合	1,090	284	126
3200 K - 光谱	786	205	91
4500 K - 最亮	1,655	432	192
4500 K - 混合	1,403	366	163
4500 K - 光谱	1,152	300	134
5600 K - 最亮	1,786	466	207
5600 K - 混合	1,535	400	178
5600 K - 光谱	1,286	335	149

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光) , 请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径, 请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径, 请乘以 2.654。
公制转换: 如需要英尺, 请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯, 请将尺烛光乘以 10.76。
*备注: 根据不同 LED 款式, 最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同, 但不会超过最亮模式。




fos/4 Panel Large Lustr X8 (PL24) - 浅柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	15,516	40,413	848	47.7
3200 K - 混合	12,134	31,603	*	*
3200 K - 光谱	8,751	22,793	*	*
4500 K - 最亮	18,425	47,991	1,047	45.8
4500 K - 混合	15,621	40,687	*	*
4500 K - 光谱	12,824	33,402	*	*
5600 K - 最亮	19,882	51,785	1,174	44.1
5600 K - 混合	17,095	44,525	*	*
5600 K - 光谱	14,315	37,285	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	1,445	383	170
3200 K - 混合	1,130	300	133
3200 K - 光谱	815	216	96
4500 K - 最亮	1,715	455	202
4500 K - 混合	1,454	386	171
4500 K - 光谱	1,194	317	141
5600 K - 最亮	1,851	491	218
5600 K - 混合	1,592	422	188
5600 K - 光谱	1,333	353	157

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光) , 请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径, 请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径, 请乘以 2.654。
公制转换: 如需要英尺, 请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯, 请将尺烛光乘以 10.76。
*备注: 根据不同 LED 款式, 最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同, 但不会超过最亮模式。

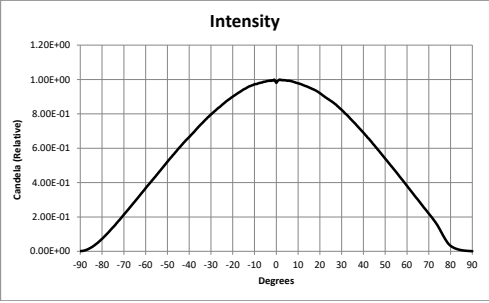

光度测定信息


fos/4 Panel Large Lustr X8 (PL24) - 深柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	13,404	36,168	848	42.7
3200 K - 混合	10,482	28,283	*	*
3200 K - 光谱	7,560	20,399	*	*
4500 K - 最亮	15,917	42,950	1,047	41.0
4500 K - 混合	13,495	36,413	*	*
4500 K - 光谱	11,079	29,893	*	*
5600 K - 最亮	17,176	46,345	1,174	39.5
5600 K - 混合	14,768	39,848	*	*
5600 K - 光谱	12,367	33,369	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	1,203	319	142
3200 K - 混合	941	250	111
3200 K - 光谱	679	180	80
4500 K - 最亮	1,429	379	169
4500 K - 混合	1,211	322	143
4500 K - 光谱	995	264	117
5600 K - 最亮	1,542	409	182
5600 K - 混合	1,326	352	156
5600 K - 光谱	1,110	295	131

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

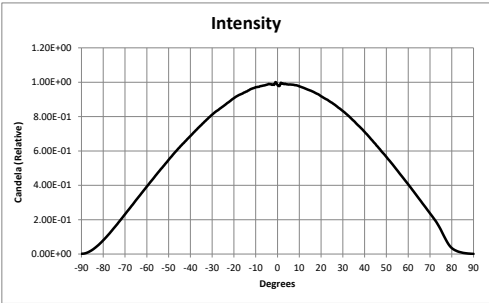


fos/4 Panel Large Lustr X8 (PL24) - 增强扩散片

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	25,731	23,523	848	27.7
3200 K - 混合	20,122	18,395	*	*
3200 K - 光谱	14,512	13,267	*	*
4500 K - 最亮	30,556	27,934	1047	26.7
4500 K - 混合	25,905	23,682	*	*
4500 K - 光谱	21,267	19,442	*	*
5600 K - 最亮	32,971	30,142	1174	25.7
5600 K - 混合	28,349	25,916	*	*
5600 K - 光谱	23,739	21,702	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	2334	661	294
3200 K - 混合	1,825	517	230
3200 K - 光谱	1,316	373	166
4500 K - 最亮	2,771	784	349
4500 K - 混合	2,350	665	296
4500 K - 光谱	1,929	546	243
5600 K - 最亮	2,990	846	376
5600 K - 混合	2,571	728	323
5600 K - 光谱	2,153	609	271

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

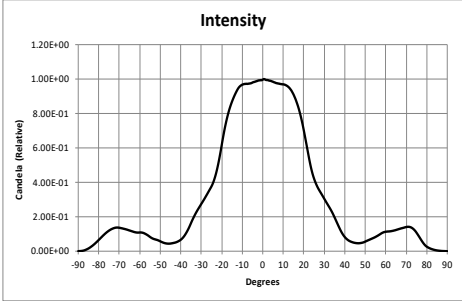

光度测定信息

fos/4 Panel Small Daylight HDR (PD8) - 标准色柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	2,567	6,959	282	24.7
3200 K - 混合	2,217	6,012	*	*
3200 K - 光谱	1,869	5,066	*	*
4500 K - 最亮	5,234	14,191	350	40.5
4500 K - 混合	4,096	11,105	*	*
4500 K - 光谱	2,957	8,018	*	*
5600 K - 最亮	7,572	20,529	391	52.5
5600 K - 混合	5,820	15,779	*	*
5600 K - 光谱	4,066	11,024	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	221	56	25
3200 K - 混合	191	49	22
3200 K - 光谱	161	41	18
4500 K - 最亮	452	115	51
4500 K - 混合	354	90	40
4500 K - 光谱	255	65	29
5600 K - 最亮	654	167	74
5600 K - 混合	502	128	57
5600 K - 光谱	351	90	40

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。




fos/4 Panel Small Daylight HDR (PD8) - 浅柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	2,644	6,943	282	24.6
3200 K - 混合	2,285	5,998	*	*
3200 K - 光谱	1,925	5,054	*	*
4500 K - 最亮	5,393	14,157	350	40.4
4500 K - 混合	4,220	11,078	*	*
4500 K - 光谱	3,047	7,999	*	*
5600 K - 最亮	7,801	20,480	391	52.4
5600 K - 混合	5,996	15,741	*	*
5600 K - 光谱	4,189	10,998	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	235	58	26
3200 K - 混合	203	50	22
3200 K - 光谱	171	42	19
4500 K - 最亮	479	117	52
4500 K - 混合	375	92	41
4500 K - 光谱	271	66	29
5600 K - 最亮	694	170	76
5600 K - 混合	533	131	58
5600 K - 光谱	372	91	41

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

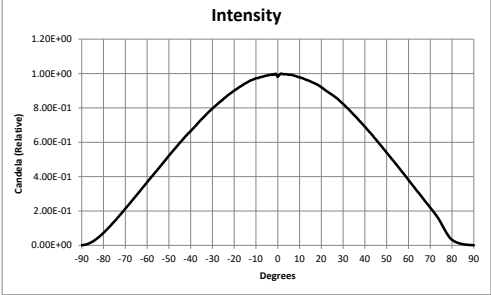

光度测定信息


fos/4 Panel Small Daylight HDR (PD8) - 深柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	2,285	6,214	282	22.0
3200 K - 混合	1,974	5,368	*	*
3200 K - 光谱	1,663	4,523	*	*
4500 K - 最亮	4,659	12,671	350	36.2
4500 K - 混合	3,645	9,915	*	*
4500 K - 光谱	2,632	7,159	*	*
5600 K - 最亮	6,739	18,330	391	46.9
5600 K - 混合	5,180	14,088	*	*
5600 K - 光谱	3,619	9,843	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	205	53	24
3200 K - 混合	177	46	20
3200 K - 光谱	149	39	17
4500 K - 最亮	419	109	48
4500 K - 混合	327	85	38
4500 K - 光谱	236	61	27
5600 K - 最亮	605	157	70
5600 K - 混合	465	121	54
5600 K - 光谱	325	84	38

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

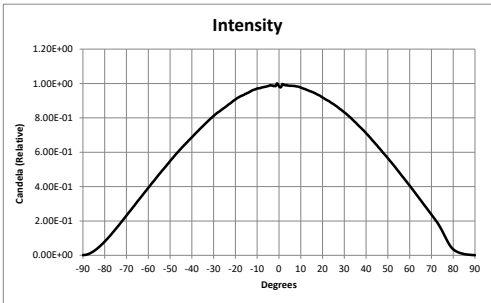


fos/4 Panel Small Daylight HDR (PD8) - 增强扩散片

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	4,385	4,041	282	14.3
3200 K - 混合	3,789	3,491	*	*
3200 K - 光谱	3,193	2,942	*	*
4500 K - 最亮	8,943	8,240	350	23.5
4500 K - 混合	6,998	6,448	*	*
4500 K - 光谱	5,053	4,656	*	*
5600 K - 最亮	12,937	11,920	391	30.5
5600 K - 混合	9,943	9,162	*	*
5600 K - 光谱	6,947	6,401	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	376.2	105	47
3200 K - 混合	325	91	40
3200 K - 光谱	274	77	34
4500 K - 最亮	768	215	95
4500 K - 混合	601	168	75
4500 K - 光谱	434	121	54
5600 K - 最亮	1,111	311	138
5600 K - 混合	854	239	106
5600 K - 光谱	597	167	74

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.753。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

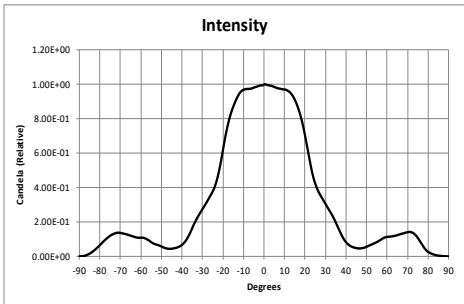


光度测定信息

fos/4 Panel Medium Daylight HDR (PD16) - 标准色柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	5,133	13,918	298	46.7
3200 K - 混合	4,435	12,024	*	*
3200 K - 光谱	3,737	10,133	*	*
4500 K - 最亮	10,468	28,383	532	53.4
4500 K - 混合	8,191	22,209	*	*
4500 K - 光谱	5,915	16,036	*	*
5600 K - 最亮	15,143	41,058	784	52.4
5600 K - 混合	11,639	31,558	*	*
5600 K - 光谱	8,132	22,048	*	*

如需判定远距离中的中央光束照度（尺烛光），请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

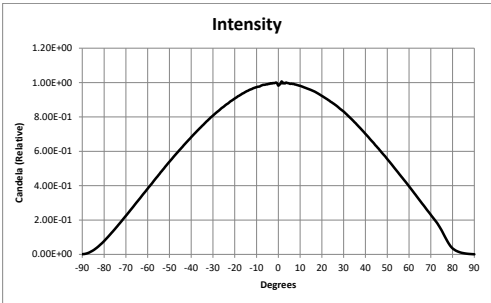

照度（尺烛光）

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	443	113	50
3200 K - 混合	383	98	43
3200 K - 光谱	322	82	37
4500 K - 最亮	904	230	102
4500 K - 混合	707	180	80
4500 K - 光谱	511	130	58
5600 K - 最亮	1,308	333	148
5600 K - 混合	1,005	256	114
5600 K - 光谱	702	179	80


fos/4 Panel Medium Daylight HDR (PD16) - 浅柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	5,289	13,885	298	46.6
3200 K - 混合	4,569	11,995	*	*
3200 K - 光谱	3,850	10,108	*	*
4500 K - 最亮	10,785	28,315	532	53.2
4500 K - 混合	8,440	22,156	*	*
4500 K - 光谱	6,094	15,998	*	*
5600 K - 最亮	15,602	40,960	784	52.2
5600 K - 混合	11,992	31,482	*	*
5600 K - 光谱	8,378	21,996	*	*

照度（尺烛光）

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	470	115	51
3200 K - 混合	406	99	44
3200 K - 光谱	342	84	37
4500 K - 最亮	959	235	104
4500 K - 混合	750	184	82
4500 K - 光谱	542	133	59
5600 K - 最亮	1,387	340	151
5600 K - 混合	1,066	261	116
5600 K - 光谱	745	183	81

如需判定远距离中的中央光束照度（尺烛光），请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

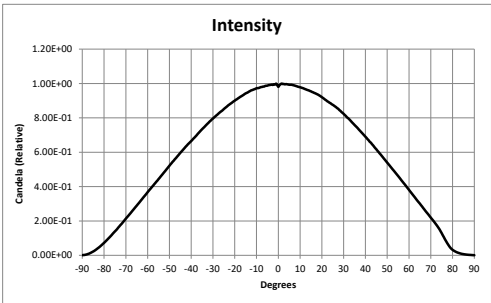

光度测定信息


fos/4 Panel Medium Daylight HDR (PD16) - 深柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	4,569	12,427	298	41.7
3200 K - 混合	3,947	10,736	*	*
3200 K - 光谱	3,326	9,047	*	*
4500 K - 最亮	9,317	25,342	532	47.6
4500 K - 混合	7,291	19,830	*	*
4500 K - 光谱	5,264	14,318	*	*
5600 K - 最亮	13,478	36,659	784	46.8
5600 K - 混合	10,360	28,177	*	*
5600 K - 光谱	7,238	19,686	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	410	107	47
3200 K - 混合	354	92	41
3200 K - 光谱	298	78	34
4500 K - 最亮	836	217	97
4500 K - 混合	654	170	76
4500 K - 光谱	472	123	55
5600 K - 最亮	1,209	314	107
5600 K - 混合	929	242	107
5600 K - 光谱	649	169	75

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

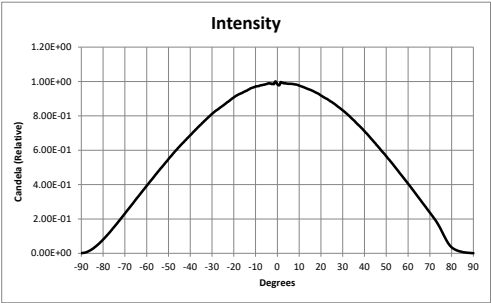


fos/4 Panel Medium Daylight HDR (PD16) - 增强扩散片

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	8,771	8,082	298	27.1
3200 K - 混合	7,577	6,982	*	*
3200 K - 光谱	6,385	5,884	*	*
4500 K - 最亮	17,886	16,481	532	31.0
4500 K - 混合	13,996	12,896	*	*
4500 K - 光谱	10,106	9,312	*	*
5600 K - 最亮	25,874	23,841	784	30.4
5600 K - 混合	19,887	18,324	*	*
5600 K - 光谱	13,894	12,803	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	780	226	100
3200 K - 混合	674	195	87
3200 K - 光谱	568	164	73
4500 K - 最亮	1,592	461	205
4500 K - 混合	1,246	361	160
4500 K - 光谱	899	260	116
5600 K - 最亮	2,304	667	296
5600 K - 混合	1,771	512	228
5600 K - 光谱	1,237	358	159

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

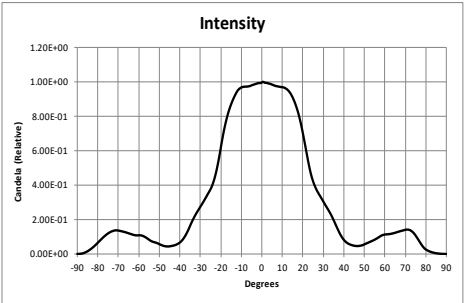

光度测定信息


fos/4 Panel Large Daylight HDR (PD24) - 标准色柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	7,700	20,878	448	46.6
3200 K - 混合	6,652	18,036	*	*
3200 K - 光谱	5,606	15,199	*	*
4500 K - 最亮	15,702	42,574	814	52.3
4500 K - 混合	12,287	33,314	*	*
4500 K - 光谱	8,872	24,054	*	*
5600 K - 最亮	22,715	61,587	1,184	52.0
5600 K - 混合	17,459	47,337	*	*
5600 K - 光谱	12,198	33,072	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	664	169	75
3200 K - 混合	574	146	65
3200 K - 光谱	484	123	55
4500 K - 最亮	1,355	346	154
4500 K - 混合	1,061	270	120
4500 K - 光谱	766	195	87
5600 K - 最亮	1,961	500	222
5600 K - 混合	1,507	384	171
5600 K - 光谱	1,053	269	119

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

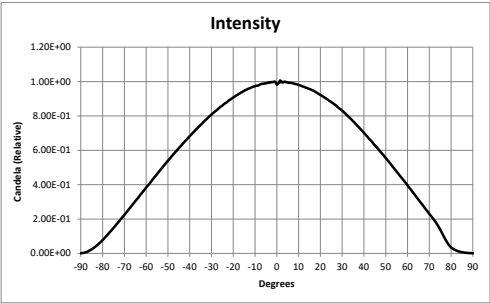

fos/4 Panel Large Daylight HDR (PD24) - 浅柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	7,933	20,828	448	46.5
3200 K - 混合	6,854	17,993	*	*
3200 K - 光谱	5,776	15,162	*	*
4500 K - 最亮	16,178	42,472	814	52.2
4500 K - 混合	12,659	33,234	*	*
4500 K - 光谱	9,141	23,997	*	*
5600 K - 最亮	23,403	61,440	1,184	51.9
5600 K - 混合	17,988	47,223	*	*
5600 K - 光谱	12,567	32,993	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	705	173	77
3200 K - 混合	609	149	66
3200 K - 光谱	513	126	56
4500 K - 最亮	1,438	352	157
4500 K - 混合	1,125	276	123
4500 K - 光谱	812	199	88
5600 K - 最亮	2,081	510	227
5600 K - 混合	1,599	392	174
5600 K - 光谱	1,117	274	122

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。



光度测定信息


fos/4 Panel Large Daylight HDR (PD24) - 深柔光器

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	6,854	18,641	448	41.6
3200 K - 混合	5,921	16,104	*	*
3200 K - 光谱	4,989	13,570	*	*
4500 K - 最亮	13,976	38,013	814	46.7
4500 K - 混合	10,936	29,745	*	*
4500 K - 光谱	7,896	21,477	*	*
5600 K - 最亮	20,217	54,989	1,184	46.4
5600 K - 混合	15,539	42,265	*	*
5600 K - 光谱	10,857	29,529	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	614	160	71
3200 K - 混合	531	138	61
3200 K - 光谱	447	116	52
4500 K - 最亮	1,253	326	145
4500 K - 混合	981	255	113
4500 K - 光谱	708	184	82
5600 K - 最亮	1,814	472	210
5600 K - 混合	1,394	363	161
5600 K - 光谱	974	253	113

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.654。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

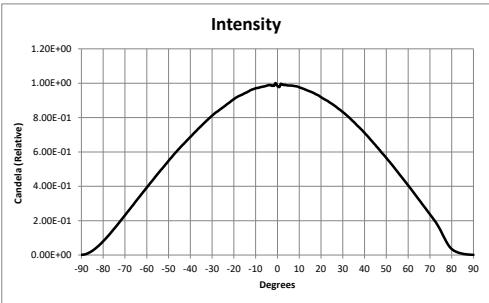


fos/4 Panel Large Daylight HDR (PD24) - 增强扩散片

模式	烛光	总流明	功率消耗	每瓦流明
3200 K - 最亮	13,156	12,123	448	27.1
3200 K - 混合	11,366	10,473	*	*
3200 K - 光谱	9,578	8,825	*	*
4500 K - 最亮	26,829	24,721	814	30.4
4500 K - 混合	20,994	19,344	*	*
4500 K - 光谱	15,158	13,967	*	*
5600 K - 最亮	38,810	35,761	1,184	30.2
5600 K - 混合	29,830	27,487	*	*
5600 K - 光谱	20,841	19,204	*	*

照度 (尺烛光)

模式	1 m	2 m	3 m
3200 K - 最亮	1134	341	152
3200 K - 混合	980	295	131
3200 K - 光谱	826	248	110
4500 K - 最亮	2,315	696	309
4500 K - 混合	1,811	544	242
4500 K - 光谱	1,308	393	175
5600 K - 最亮	3,349	1,007	448
5600 K - 混合	2,574	774	344
5600 K - 光谱	1,799	541	240

如需判定远距离中的中央光束照度 (尺烛光)，请将烛光除以投射距离的平方。
如需要远距离的视场直径，请将距离乘以 9.021。如需要远距离的光束直径，请乘以 2.753。
公制转换：如需要英尺，请将米乘以 3.2808。如需要勒克斯，请将尺烛光乘以 10.76。
*备注：根据不同 LED 款式，最亮模式以外的其他模式的功率会根据灯具有所不同，但不会超过最亮模式。

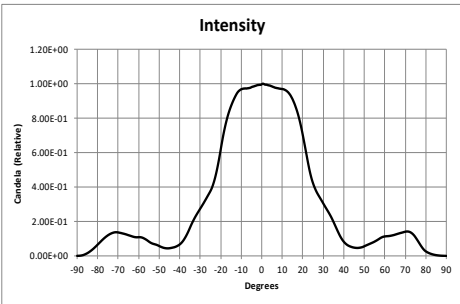

其他订购信息

电源输入引线

使用下列信息订购搭配工厂规格连接器的 5 英尺电源输入引线。CE 灯具配备 2 米 powerCON® TRUE1 TOP 至裸线头 (2500B7035)。

型号	描述	配件编号 (非 CE)	
T1PA-A	5 英尺 TRUE1 TOP 至平行叶片 U 型接地 (Edison) 连接器	2500B7029-A	
T1PA-B	5 英尺 TRUE1 TOP 至 20 A 双针脚与接地 (舞台接头) 连接器	2500B7029-B	
T1PA-C	5 英尺 TRUE1 TOP 至接地 20 A 扭锁连接器	2500B7029-C	
T1PA-X	5 英尺 TRUE1 TOP 至裸露端的电源输入引线	2500B7029-X	

备注：每款灯具将包含一条您选择的电线。

电源串接跨接器

电源串接跨接器连接到小型与中型平板灯上的输出 (串接) 连接器，以提供与后续内联灯具电源。

型号	描述	配件编号	
T1PJ-5	5 英尺 TRUE1 TOP 对 TRUE1 TOP 灯具对灯具跨接器 (仅限 ETL)	2500B7030	
T1PJ-10	10 英尺 TRUE1 TOP 对 TRUE1 TOP 灯具对灯具跨接器 (仅限 ETL)	2500B7031	

柔光与增强器

型号	描述	配件编号	
fos4P8LD	Fos/4 Panel 浅柔光器，小型	7471K1007	
fos4P8SD	fos/4 Panel 标准色柔光器，小型	7471K1001	
fos4P8HD	Fos/4 Panel 深柔光器，小型	7471K1010	
fos4P8I	Fos/4 Panel 增强器，小型	7471K1004	
	Fos/4 Panel 深浅柔光器套件，小型	7471K1013	
fos4P16LD	Fos/4 Panel 浅柔光器，中型	7471K1008	
fos4P16SD	Fos/4 Panel 标准柔光器，中型	7471K1002	
fos4P16HD	Fos/4 Panel 深柔光器，中型	7471K1011	
fos4P16I	Fos/4 Panel 增强器，中型	7471K1005	
	Fos/4 Panel 深浅柔光器套件，中型	7471K1014	
fos4P24LD	Fos/4 Panel 浅柔光器，大型	7471K1009	
fos4P24SD	Fos/4 Panel 标准柔光器，大型	7471K1003	
fos4P24HD	Fos/4 Panel 深柔光器，大型	7471K1012	
fos4P24I	Fos/4 Panel 增强器，大型	7471K1006	
	Fos/4 Panel 深浅柔光器套件，大型	7471K1015	

其他订购信息

方形格栅与蜂巢型格栅柔光罩

型号	描述	配件编号	
fos4P8EC40	fos/4 Panel Chimera® 方形格栅柔光罩, 40 度, 小型	PSF1137	
fos4P8EC50	fos/4 Panel Chimera® 方形格栅柔光罩, 50 度, 小型	PSF1140	
fos4P8EC60	fos/4 Panel Chimera® 方形格栅柔光罩, 60 度, 小型	PSF1143	
fos4P8HC30	fos/4 Panel 蜂巢型格栅柔光罩, 30 度, 小型	PSF1146	
fos4P8HC60	fos/4 Panel 蜂巢型格栅柔光罩, 60 度, 小型	PSF1149	
fos4P16EC40	fos/4 Panel Chimera® 方形格栅柔光罩, 40 度, 中型	PSF1138	
fos4P16EC50	fos/4 Panel Chimera® 方形格栅柔光罩, 50 度, 中型	PSF1141	
fos4P16EC60	fos/4 Panel Chimera® 方形格栅柔光罩, 60 度, 中型	PSF1144	
fos4P16HC30	fos/4 Panel 蜂巢型格栅柔光罩, 30 度, 中型	PSF1147	
fos4P16HC60	fos/4 Panel 蜂巢型格栅柔光罩, 60 度, 中型	PSF1150	
fos4P24EC40	fos/4 Panel Chimera 方形格栅柔光罩, 40 度, 大型	PSF1139	
fos4P24EC50	fos/4 Panel Chimera 方形格栅柔光罩, 50 度, 大型	PSF1142	
fos4P24EC60	fos/4 Panel Chimera 方形格栅柔光罩, 60 度, 大型	PSF1145	
fos4P24HC30	fos/4 Panel 蜂巢型格栅柔光罩, 30 度, 大型	PSF1148	
fos4P24HC60	fos/4 Panel 蜂巢型格栅柔光罩, 60 度, 大型	PSF1151	

灯具柔光罩

型号	描述	配件编号	
fos4P8CPB	Chimera 灯具柔光罩, 小型, 用于 fos/4 Panel Small	PSF1152	
fos4P16CPB	Chimera 灯具柔光罩, 中型, 用于 fos/4 Panel Medium	PSF1153	
fos4P24CPB	Chimera 灯具柔光罩, 大型, 用于 fos/4 Panel Large	PSF1154	

遮光片

型号	描述	配件编号	
fos4P8BD	fos/4 Panel 遮光片, 小型	PSF1155	
fos4P16BD	fos/4 Panel 遮光片, 中型	PSF1156	
fos4P24BD	fos/4 Panel 遮光片, 大型	PSF1157	

Multiverse

型号	描述	配件编号	
CT-5900	City Theatrical Multiverse Show Baby	4360A1091	
CT-5902	City Theatrical Multiverse Node 900 MHz / 2.4 GHz	4360A1092	
CT-5903	City Theatrical Multiverse Node 2.4 GHz	4360A1093	
CT-5910	City Theatrical Multiverse 发射器 900 MHz / 2.4 GHz	4360A1094	
CT-5911	City Theatrical Multiverse 发射器 2.4 GHz	4360A1095	
CT-5912	City Theatrical Multiverse 发射器 900 MHz	4360A1096	





实体信息

Fos/4 Panel 尺寸

型号	高度		宽度		深度	
	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
fos/4 Panel - 小型	9.35	237	25.43	646	7.38	187
fos/4 Panel - 中型	17.42	442	25.43	646	7.98	203
fos/4 Panel - 大型	25.43	646	25.43	646	7.62	194

Fos/4 Panel 重量

型号	重量		装运重量	
	磅	公斤	磅	公斤
fos/4 Panel - 小型	32	14.5	42	19.1
fos/4 Panel - 中型	56	25.4	72	32.7
fos/4 Panel - 大型	79	35.8	95	43.1

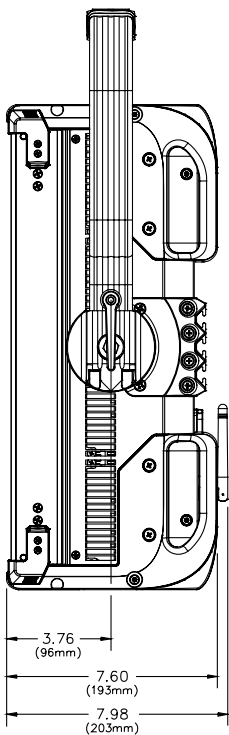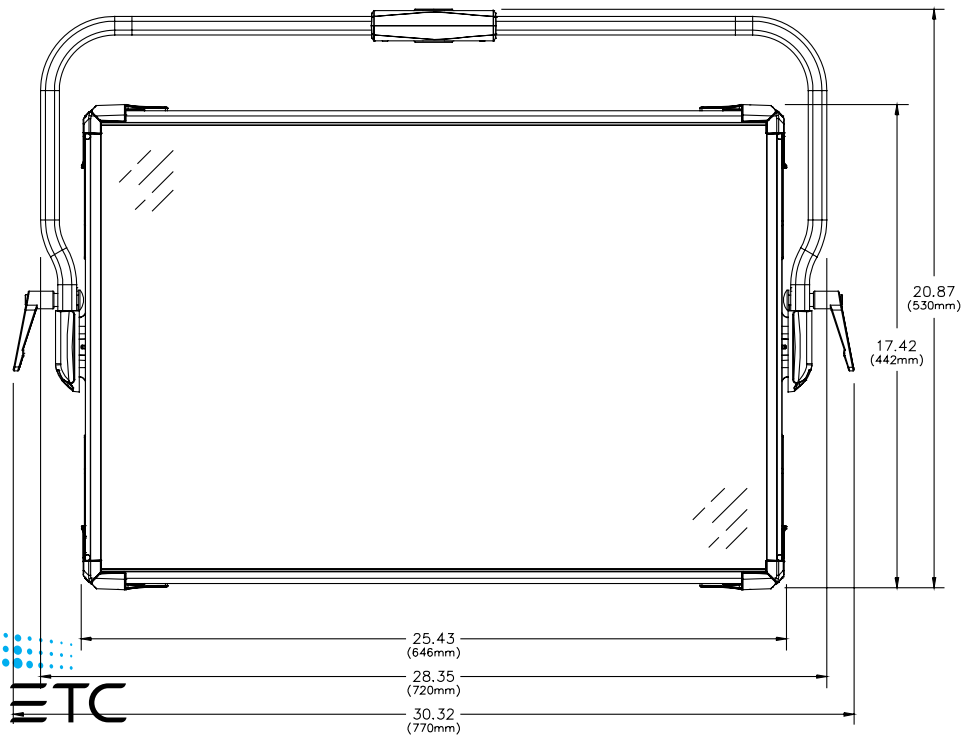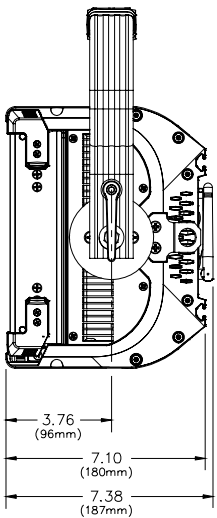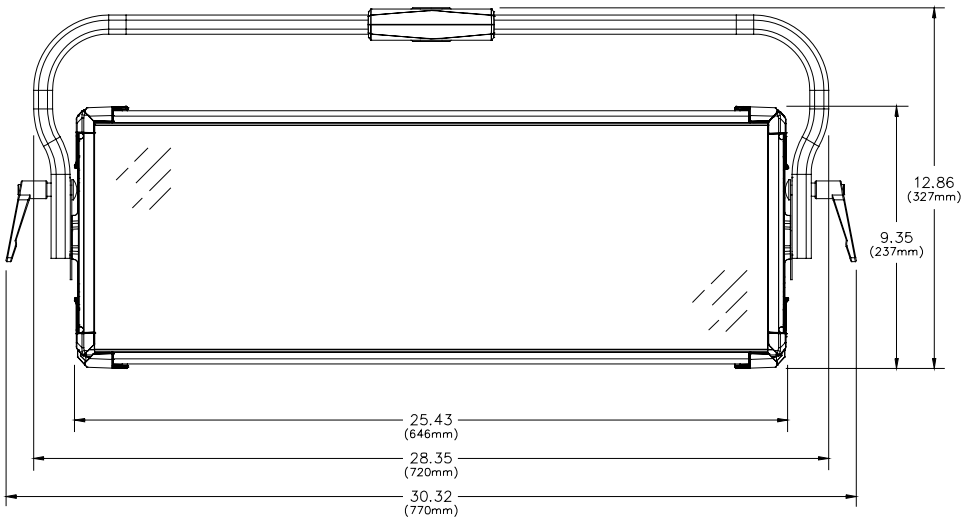

实体信息

